



PRINCIPIEL PLACERING AF LANGSGÅENDE LEDNINGER M.V.
PÅ ÅBNE STRÆKNINGER

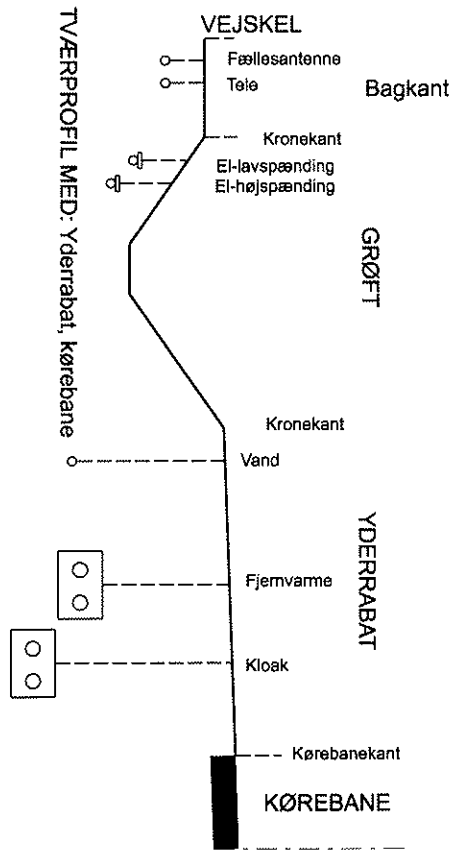


PLACERING AF LANGSGÅENDE LEDNINGER M.V.
I BYMÆSSIG BEBYGGELSE

YDERRABAT => 2,00 m (incl. fortovej, sti mm)

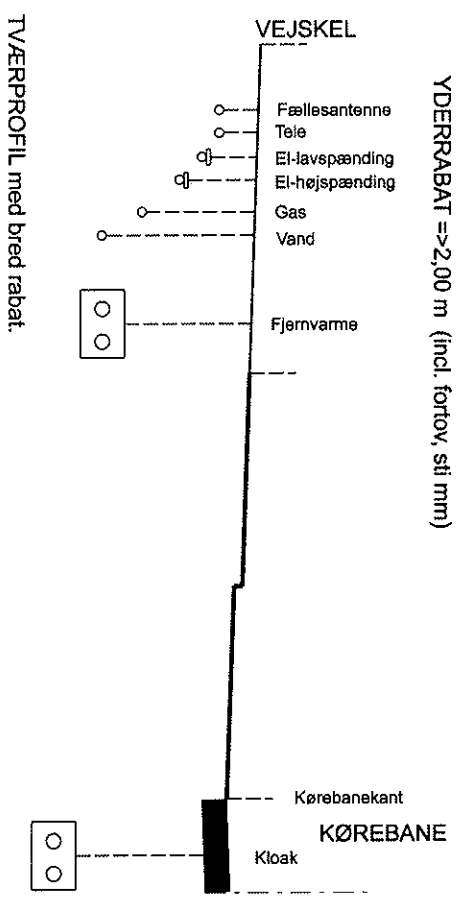

PLACERING AF LANGSGÅENDE LEDNINGER M.V.
I BYMÆSSIG BEBYGGELSE

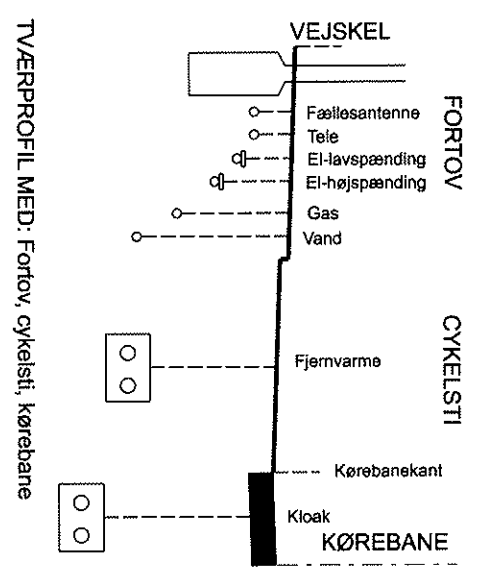

FORTOV
KØREBANE

